

「自己位置通知」操作方法について(1)

「自己位置通知」の操作方は電話機の機種によって異なります。
お申し込みの電話機を確認の上、該当する機種の操作を行ってください。
なお、自己位置通知は、発信者番号通知を「ON」にしてご利用下さい。

【 該当機種 】

KYOCERA

WX12K WX11K(LIBERIO 2)
WX09K WX08K(STOLA)
WX07K(HONEYBEE 5)
WX05K(Casablanca)
WX03K(LIBERIO)
WX02K(Sweetia) WX01K
WX350K(HONEY BEE 4)
WX333K(HONEY BEE 3)
WX341K(BAUM) WX340K
WX331KC(HONEY BEE 2)
WX331K(HONEY BEE)
WX330K WX320KR
WX320K WX310K WX300K

SII

WX03S(ENERUS)
WX02S(PORTUS)
WX01S(SOCIUS)
WX130S(XPLATE)

ABIT

WX06A(ストラップフォン2)
WX03A(ストラップフォン)


asumo (IHKES)

WS018KE(WILLCOM 9)
WS009KE(9(nine) / 9(nine+))

TOSHIBA

WS023T(WILLCOM LU)

【 操作方法 】

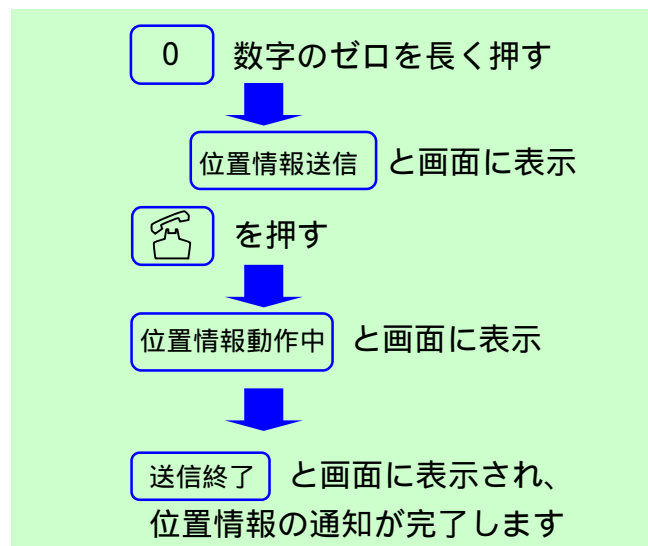

ご注意

上記の操作を行っても、「自己位置通知」が登録されたEメールアドレスに通知されない場合は以下の3点をご確認下さい。
登録されたEメールアドレスに誤りがないかご確認下さい。
Eメールのご利用にあたり、メールの受信制限をされていないかご確認下さい。
発信者番号通知が「ON」になっているかご確認下さい。

「自己位置通知」操作方法について(2)

「自己位置通知」の操作方法は電話機の機種によって異なります。
お申し込みの電話機を確認の上、該当する機種の操作を行ってください。
なお、自己位置通知は、発信者番号通知を「ON」にしてご利用下さい。

【 該当機種 】

SHARP

WX02SH (かんたんケータイ)
WX01SH (PANTONE)

SANYO

RZ-J90/J91 RZ-J700
H-SA3001V WX310SA


J R C

WX01J
WX330JE/J-ZE
WX330J/J-Z
WX321J/J-Z
WX220J/J-Z
WX310J

TOSHIBA

WX320T

【 操作方法 】

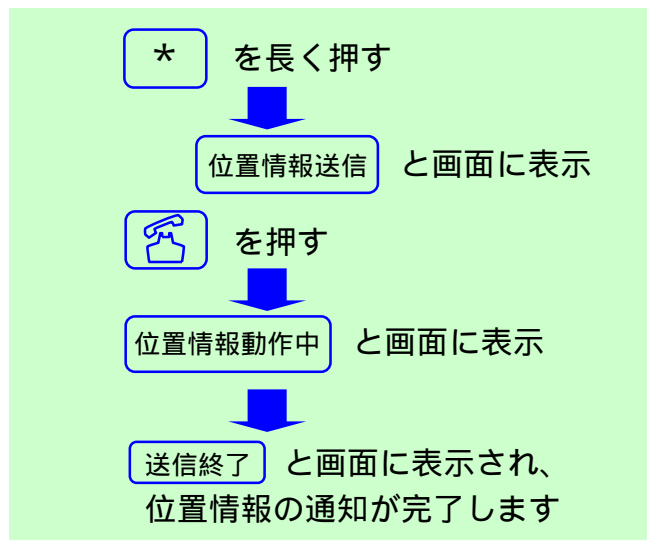

ご注意

上記の操作を行っても、「自己位置通知」が登録されたEメールアドレスに通知されない場合は以下の3点をご確認下さい。
登録されたEメールアドレスに誤りがないかご確認下さい。
Eメールのご利用にあたり、メールの受信制限をされていないかご確認下さい。
発信者番号通知が「ON」になっているかご確認下さい。

「自己位置通知」操作方法について(3)


「自己位置通知」の操作方法は電話機の機種によって異なります。
お申し込みの電話機を確認の上、該当する機種の操作を行ってください。
なお、自己位置通知は、発信者番号通知を「ON」にしてご利用下さい。

【 該当機種 】

SHARP

WX03SH (PANTONE)

【 操作方法 】

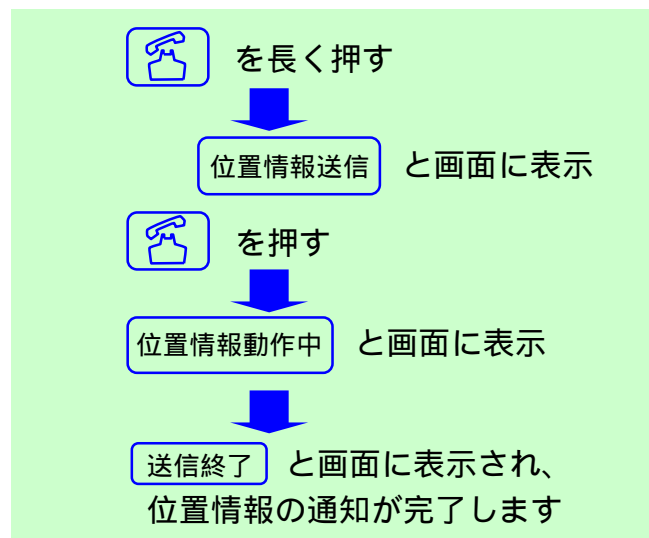

ご注意

上記の操作を行っても、「自己位置通知」が登録されたEメールアドレスに通知されない場合は以下の3点をご確認下さい。
登録されたEメールアドレスに誤りがないか確認下さい。
Eメールのご利用にあたり、メールの受信制限をされていないか確認下さい。
発信者番号通知が「ON」になっているか確認下さい。